Montážní návody

Baterie stojánkové, nástěnné - Steno, Top, Elle, Toby, Paloma, Piccolo

- vždy před montáží baterií, rohových ventilů nebo výtokových ventilů je potřeba propláchnout potrubí
- nástěnné baterie jsou rozteče 100mm a 150 mm
- přívod teplé vody je vždy zleva - levý závit, levý rohový ventil
- do závitů se našroubují excentry, které jsou příslušenstvím baterie. K těsnění závitů se použije teflonová páska. Po namontování excentrů zkontrolujte jejich vodorovnost se zdí, případně jejich souosost. Na excentry našroubujte chromované růžice.
- do převlečených matek baterie vložte pryžové těsnění a matky našroubujte na excentry. V případě správné montáže stačí pouze mírné dotažení montážním klíčem. V případě netěsnosti mezi excentrem a sedlem baterie je pravděpodobné, že je způsobená nerovnostmi, které je nutné odstranit (špatně připravené vývody vody).
- u stojánkových baterií vešroubujete přiložené hadičky do těla baterie. Jsou těsněny „O“ kroužkem, není je potřeba dotahovat klíčem, stačí pouze dotažení rukou.
- montážní sadou připevníme baterii ke kuchyňské desce nebo k umyvadlu.
- konec hadičky opatřený matkou s vloženým těsněním našroubujte na předem připravený rohový ventil s filtrem. Hadičky se nesmí překroutit, došlo by k nepředvídatelným tlakům, které mohou poškodit hadičku.
- po ukončení montáže odstraňte z baterií perlátory a otevřete baterii, aby došlo k proplachu a případnému odplavení nečistot. Našroubujte zpět perlátor.
- zkontrolujete těsnost všech spojů, aby nedošlo k následným únikům a vzniku škod.
- v případě, že prostory ještě nejsou trvale užívány, doporučujeme uzavřít hlavní uzávěr vody. Zabráníte opět vzniku škod v případě úniku vody.

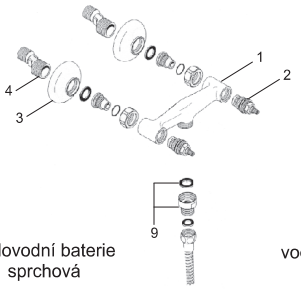

vodovodní baterie sprchová

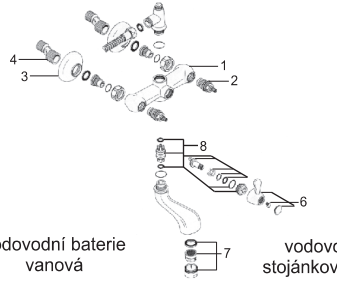

vodovodní baterie vanová

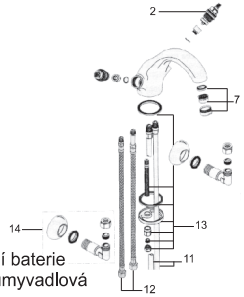

vodovodní baterie stojánková umyvadlová

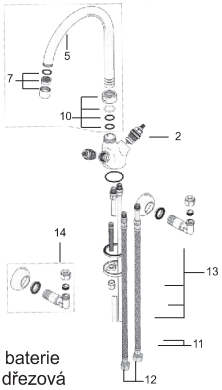

vodovodní baterie stojánková dřezová

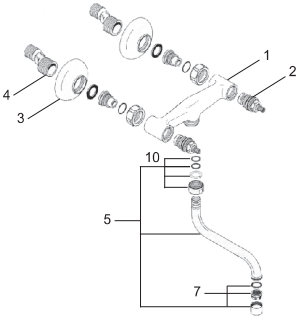

vodovodní baterie umyvadlová, dřezová

1. tělo baterie
2. vršek
3. růžice
4. excentr
5. ramínko
6. přepínač
7. perlátor
8. osička přepínače
9. redukce
10. těsnění
11. měď. připojovací trubičky
12. připojovací hadičky
13. montážní sada
14. přípojky pod umyvadlo

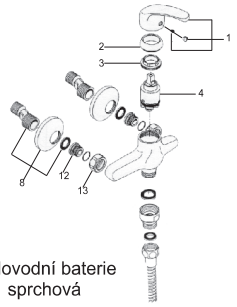

vodovodní baterie sprchová

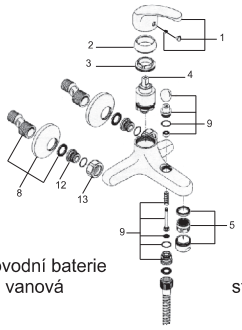

vodovodní baterie vanová

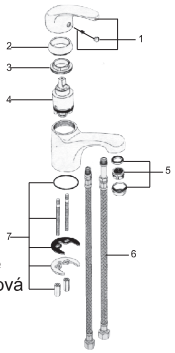

vodovodní baterie stojánková umyvadlová

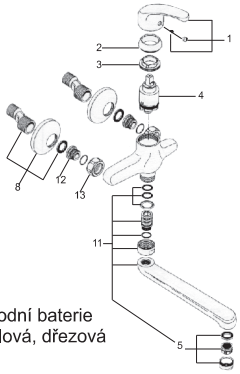

vodovodní baterie umyvadlová, dřezová

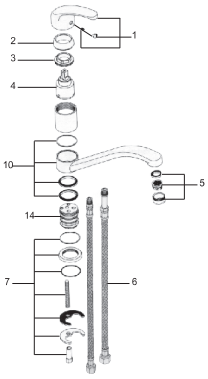

vodovodní baterie stojánková dřezová

1. páka
2. klobouček pod páku
3. matka na kartuši
4. kartuše
5. perlátor
6. připojovací hadičky
7. montážní sada
8. růžice + excentr
9. přepínač
10. ramínko 3043, 3047
11. ramínko
12. sedlo baterie
13. převlečná matka
14. tělo 3043, 3047

Podomítkový ventil - Steno, Top, Elle, Toby

- před namontováním ventilu propláchněte potrubí
- změřte si, zda umístění trubek vyhovuje vašim představám pro zhotovení omítek a obkladů
- zleva je přívod teplé vody, zprava přívod studené vody, vývod vody umístěte vzhůru
- těsnost výrobku vyzkoušejte před zahájením obkladových prací
- proti poškození při instalaci slouží plastové krytky. Tyto po ukončení obkladů odstraňte a ventil překryjte chromovanou krytkou a nasaďte páku.
- u podmítkových ventilů s přepínačem je montáž stejná, přepínač je v horní části ventilu
- spodní výtok slouží k napouštění vody do vany
- přepínač v povytažené poloze - voda vytéká vývodem do vany, při zatlačení přepínače voda vytéká horním výtokem (do sprchy)
- při zazdívání je nutno dodržovat popsané kóty pro zapuštění ventilu do zdi a počítat i se sílou obkladu
- zazdívání je nutno provádět s maximální pečlivostí, aby nedošlo k mechanickému poškození ventilu, znečištění osičky přepínače a keramické hlavy maltou

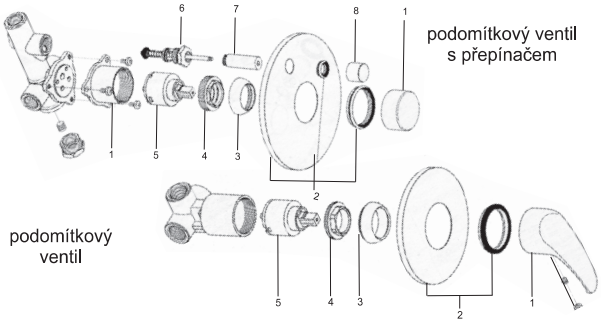

1. páka
2. růžice s těsněním
3. klobouček na kartuši
4. matice na kartuši
5. kartuše
6. přepínač
7. trubička přepínače
8. otočný knoflík

Baterie dřezová s výsuvnou sprchou - Steno, Top, Elle, Toby

- do baterie vešroubujte připojovací hadičky a montážní šrouby. Ramínkem prostrčte hadici pro sprchu.
- takto připravenou baterii vsuňte do předem připraveného otvoru na kuchyňské desce a upevněte šroubem přes mosazný „měsíček"
- připojovací hadičky našroubujte na rohové ventily s filtrem. Dbejte toho, aby nedošlo k jejich překroucení.
- na hadičku s pevným nástavcem našroubujte sprchovou hadici
- na hadici našroubujte závaží, které zajišťuje snažší zpětné zajíždění do těla baterie a současně chrání hadici před zlomením
- otevřete rohové ventily a zkontrolujte těsnost spojů
- povytáhněte hadici z těla baterie (bez sprchové hlavice) a otevřete ovládací kartuši na maximální průtok, aby byly vyplaveny případné nečistoty
- našroubujte na hadici sprchovou hlavici a vyzkoušejte obě její polohy. Zmáčknutím gumové krytky dojde k přepnutí a voda vytéká přes jednotlivé trysky.
- zastavením vody se přepínač vrátí do původní polohy a voda vytéká pouze přes perlátor

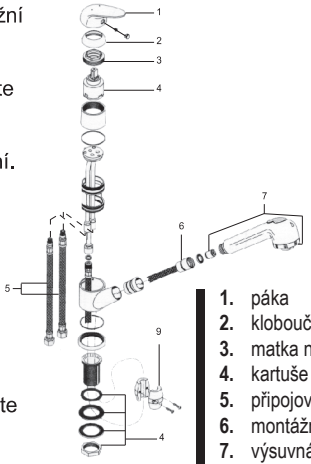

1. páka
2. klobouček pod páku
3. matka na kartuši
4. kartuše
5. připojovací hadičky
6. montážní sada
7. výsuvná sprcha
8. sprchová hadice
9. závaží

pevná tyč TOP 1255

Tyč se skládá ze dvou základních částí. Horní zahnuté části (5) a spodní rovné. (3)

Součástí horní části tyče je posuvný držák (4).Obě tyto části spojíme jednoduše nasunutím přes 3 „o" kroužky.

Před spojením navlékněte na spodní část tyče držák ruční sprchy (11). Na převlečnou matku s těsněním spodní tyče našroubujte přepínač (2).

Spodní pevný držák (13) našroubujte přes převlečnou matku (15) na přepínač - nezapomeňte vložit těsnění. Takto sestavená tyč má dva pevné body s osovou vzdáleností 87 cm. Zvolte si umístění tyče s ohledem na blízkost vodovodní baterie a požadovanou výšku.
V případě, že tyč umístíte přímo na baterii s horním vývodem (3/4"), spodní držák (13) nepoužívejte!

K hornímu uchycení slouží držák větší (14), ke spodnímu uchycení slouží držák menší(13) . Držáky připevněte pomocí hmoždinek a šroubů na zeď. Následně do držáku nasunete kompletně sestavenou tyč a vzdálenost ode zdi zafixujete pomocí šroubků přes přiložený imbus . Horní držák - 2 šroubky, spodní držák - 1 šroubek.

Horní částí tyče lze otáčet a nastavit libovolnou výšku. Nastavenou výšku zafixujeme dotažením páčky (6).

Sprchovou hlavici (7) našroubujte na závit horní tyče.

Na boční vývod přepínače (8) našroubujte sprchovou hadici (9) se sprchou (10). Sprchu umístěte do držáku (11).

Výšku držáku sprchy (11) lze upravit dle potřeby po stlačení pojistky (12).

Tyč propojte s baterií přiloženou 50 cm hadičkou. V případě potřeby delší hadičky, si musíte zakoupit hadičku zvlášť.

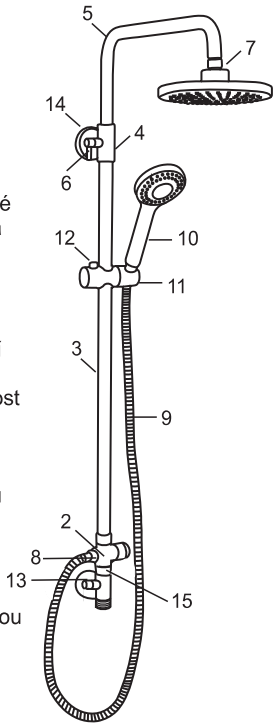

baterie s pevnou tyčí TOP 1254, 1256

- před montáží propláchněte potrubí
- do připravených vývodů našroubujte etážky (jsou příslušenstvím baterie) těsněné teflonovou páskou
- na etážky namontujte chromované růžice (1)
- do převlečených matek baterie vložte těsnění a našroubujte na etážky
- zkontrolujte vodorovnost baterie. Každá nepřenosnost se zvýrazní po namontování pevné tyče (1)
- zkontrolujte těsnost baterie, abyste ji nemuseli řešit po kompletaci celého výrobku
- tyč upevněte na tělo baterie převlečnou matkou (2) přepínače (u typu 1256 převlečnou matkou tyče)
- pevná tyč je ze 2 kusů. první díl (3) je s pevným držákem (4) k namontování na zeď, dvěma šrouby připevníte trn držáku a ten překryjete růžicí. teleskopická část tyče (5) umožňuje si zvolit výšku sprchové růžice podle vlastních potřeb
- zvolte si výšku, která vám bude vyhovovat. Zajistěte utažením páčky držáku (6)
- zkontrolujte dotažení obou matek přepínače (2) (u 1256 matku tyče)
- zkontrolujte těsnost celého výrobku a propláchněte tyč
- na konec teleskopické části tyče (5) našroubujte sprchovou hlavici (7)
- u typu 1254 na závit přepínače (8) našroubujte sprchovou hadici (9) (šestihrannou matkou), na opačný konec hadice našroubujte sprchu (10) a upevněte do jezdce (11) . S jezdcem je možno pohybovat po stlačení pojistky (12)

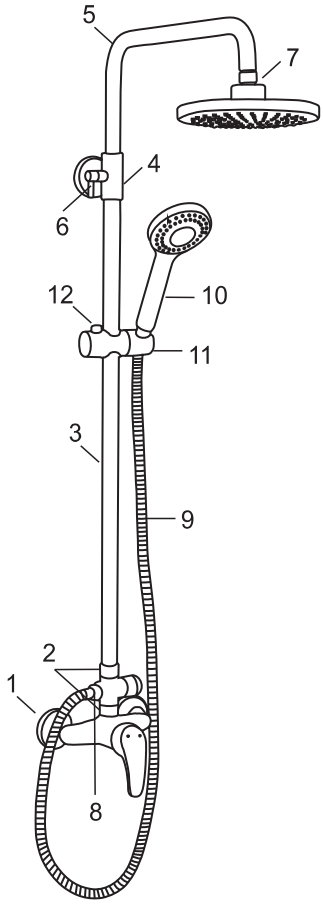

Obecně

obsluha :

Pákové baterie jsou vybaveny „kartuší“ s keramickými destičkami. Tyto se pohybují po sobě a uvolňováním otvorů dochází k pouštění případně míchání vody. Destičky jsou náchylné na poškození nečistotami z potrubí. Proto rozvody musí být chráněny filtrem. Pohybem páky nahoru a dolů regulujeme množství vytékající vody. Pohybem vpravo a vlevo regulujeme její teplotu.
Kohoutkové baterie opatřeny keramickými vršky - k jejich otevření otočíme olivou směrem vlevo, uzavřeme směrem vpravo vždy o 90°. Opět je nutné tyto keramické vršky chránit filtry.
Kohoutkové baterie opatřeny vřetýnkovými vršky - otevírají se otáčením olivy vlevo, uzavírají se otáčením olivy vpravo.

obsluha :

Přepínač se smí používat v okamžiku, kdy je průtok vody uzavřen. Přepínání pod tlakem může vést k jeho poškození.

- přepínač typu baterií Steno, Top, Elle, Paloma, Piccolo je mechanický. Ovládá se povytažením nebo stlačením.
- přepínač typu baterií Toby je mechanický s aretací, který se ovládá povytažením. Při snížení tlaku vody se vrátí do původní polohy. Aby umožňoval sprchování při nízkém tlaku je možné jeho zajištění v horní poloze pootočením kloboučku směrem doprava. K jeho odjištění dojde dalším pootočením doprava.
- přepínač typu baterií Arcadia je pístový, který se ovládá pákou umístěnou mezi olivami baterie a to směrem doprava nebo doleva

údržba :

- veškeré opravy a údržbu je lepší svěřit odborníkovi
- v případě, že jste se rozhodli si opravu provést sami, ztrácíte nárok na záruku
- výměna **kartuše** se provede vždy po uzavření přívodu vody. Po odstranění páky (šroub na imbus pod krytkou z čela nebo zadní strany páky). Sejměte chromovaný klobouček, pod kterým je mosazná matka, která přidržuje kartuši. Tu uvolněte proti směru hodinových ručiček. Po výměně kartuše opět namontujte mosaznou matku a ostatní části baterie v opačném pořadí. Po smontování vyzkoušejte těsnost a funkčnost baterie. (Dbejte správného výběru typu kartuše a jejímu správnému usazení v těle baterie.)
- výměna **vršku** - po odstranění chromované krytky (= rozlišovače), povolíte šroubek a sundáte olivu. Tím si zpřístupníte vlastní vršek, který vyšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po výměně vršku ostatní části namontujete v opačném pořadí.
- výměna **perlátoru** - perlátor potřebuje pravidelnou kontrolu. Při jeho poškození nebo zanesení vod. kamenem doporučujeme výměnu. Při výměně je v první řadě potřeba zjistit, jaký typ perlátoru chcete vyměnit. Vlastní výměna je velmi jednoduchá, nezapomeňte vložit těsnění.
- všechny typy **přepínačů** potřebují údržbu (mazání, případně vyměnit těsnění)

Příklady možných závad :

1) Během používání dojde ke snížení průtoku vody = perlátor je zanesený vodním kamenem - doporučujeme výměnu.
2) Při použití průtokového ohřívače vody nedojde k jeho zapálení = zanesený perlátor nebo sprchová hlava - doporučujeme výměnu.
3) Stojánková baterie teče kolem otočného ramínka = perlátor je zanesený vodním kamenem (doporučujeme výměnu) nebo je opotřebovaná gumová manžeta - odborná oprava.
4) Snížený průtok teplé nebo studené vody - možné zanesení kartuše - odborná oprava nebo výměna

Provozní podmínky :

Doporučené meze pro spolehlivý provoz :
tlak : 1 bar - 5 bar
teplota : 65°C

Teplota maximální : 90°C

V případě jiných závad se obraťte na naše střediska, která zajišťují servis