Montážní návody

Baterie stojánkové, nástěnné - Lima, Torino, Sevila, Jive, Boston, Rio, Porto, Soul

- vždy před montáží baterií, rohových ventilů nebo výtokových ventilů je potřeba propláchnout potrubí
- nástěné baterie jsou rozteče 150 mm
- přívod teplé vody je vždy zleva - levý závit, levý rohový ventil
- do závitů se našroubujte etážky, které jsou příslušenstvím baterie. K těsnění závitů se použijte teflonovou pásku. Po namontování etážek zkontrolujte jejich vodorovnost se zdí, případně jejich souosost. Na etážky našroubujte chromované růžice.
- do převlečených matek baterie vložte pryžové těsnění a matky našroubujte na etážky. V případě správné montáže stačí pouze mírné dotažení montážním klíčem. V případě netěsnosti mezi etážkou a sedlem baterie je pravděpodobné, že je způsobeno nerovnostmi, které je nutné odstranit (špatně připravené vývody vody).
- u stojánkových baterií vešroubujete přiložené hadičky do těla baterie. Jsou těsněny „O“, není je potřeba dotahovat klíčem, stačí pouze dotažení rukou.
- montážní sadou připevníte baterii ke kuchyňské desce nebo k umyvadlu.
- konec hadičky opatřený matkou s vloženým těsněním našroubujte na předem připravený rohový ventil s filtrem. Hadičky se nesmí překroutit, došlo by k nepředvídatelným tlakům, které mohou poškodit hadičku.
- po ukončení montáže odstraňte z baterií perlátory a otevřete baterii, aby došlo k proplachu a případnému odplavení nečistot. Našroubujte zpět perlátor.
- zkontrolujete těsnost všech spojů, aby nedošlo k následným únikům a vzniku škod.
- v případě, že prostory ještě nejsou trvale užívány, doporučujeme uzavřít hlavní uzávěr vody. Zabráníte opět vzniku škod v případě úniku vody.

Podomítkový ventil - Lima, Torino, Rio, Soul, Porto

- před namontováním ventilu propláchněte potrubí
- změřte si zda umístění trubek vyhovuje vašim představám pro zhotovení omítek a obkladů
- zleva je přívod teplé vody, zprava přívod studené vody, vývod vody umístěte vzhůru
- těsnost výrobku vyzkoušejte před zahájením obkladových prací
- proti poškození při instalaci slouží plastová krytka. Tuto po ukončení obkladů odstraňte a ventil překryjte chromovanou krytkou a nasaďte páku
- u podmítkových ventilů s přepínačem je montáž stejná, přepínač je v horní části ventilu
- spodní výtok slouží k napouštění do vany
- přepínač v povytažené poloze - voda vytéká spodní částí (do vany), při jeho zatlačení voda vytéká horním vývodem (do sprchy)

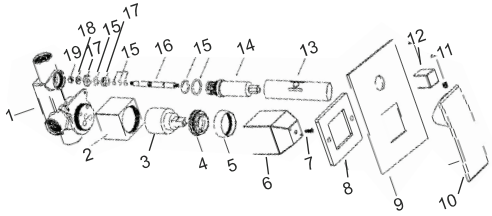

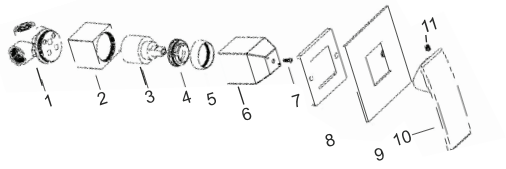

1) tělo
2) kryt kartuše
3) kartuše
4) matka kartuše
5) krycí kroužek
6) plastová krytka
7) šroubek
8) plochá podložka
9) chromovaná krytka
10) páka
11) šroubek
12) chromová krytka přepínače
13) ochranný kryt přepínače
14) tělo přepínače
15) "O" kroužky
16) osička přepínače
17) těsnění
18) podložka matky
19) matka

Baterie podomítková umyvadlová - Sevila

- přívod teplé vody je vlevo, studené vody vpravo
- propláchněte potrubí
- z těla baterie odmontujte olivy (jsou zajištěné imbusovým šroubkem)
- odšroubujte chromované krytky a krytky keramického vršku (aby nedošlo k poškození při zednických a obkladačských pracích)
- před zazděním zkontrolujte hloubku uložení těla baterie s ohledem na vrstvu omítky a obkladu
- vyzkoušejte těsnost těla baterie
- po obložení baterie obklady našroubujete zpět chromované krytky, krytky keramického vršku a olivy
- na prostřední závit našroubujte výtokové ramínko
- na výtokové ramínko navlékněte chromovanou krytku
- odšroubujte perlátor a otevřete teplou a studenou vodu, aby se vyplavily případné nečistoty
- našroubujte zpět perlátor

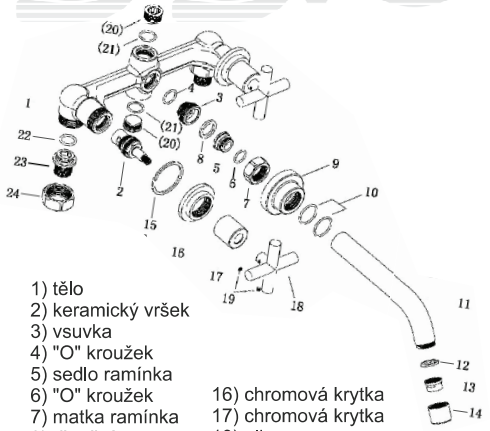

1) tělo
2) keramický vršek
3) vsuvka
4) "O" kroužek
5) sedlo ramínka
6) "O" kroužek
7) matka ramínka
8) těsnění
9) chromová krytka
10) "O" kroužky
11) ramínko
12 - 14) perlátor
15) těsnění
16) chromová krytka
17) chromová krytka
18) oliva
19) šroubek
20) záslepka
21-22) "O" kroužky
23) šroubení
24) matka šroubení

Baterie vanová na hranu vany - Sevila

- sestava je složená z pěti částí: zleva doprava, kohoutek na teplou vodu, kohoutek na studenou vodu, výtokové ramínko, přepínač, výsuvná sprcha.
- odstraňte olivy, kryt keramického vršku a ozdobnou krytku.
- sestavu umístěte na část vany určenou výrobcem vany, našroubujte ozdobnou krytku a řádně dotáhněte zajišťovací matky (ze spodu)
- našroubujte zpět kryt keramického vršku a olivu
- kohoutky na teplou a studenou vodu propojte přiloženými hadičkami se směšovací částí s přepínačem (na boční šroubení)
- další hadičkou propojte vývod z těla přepínače (závit umístěný mezi již našroubovanými hadičkami) s výtokovým ramínkem baterie
- v dolní části těla přepínače je umístěn vnitřní závit na hadici. Hadici musíte prostrčit průchodkou a teprve poté ji našroubovat s těsněním na jí určený závit.
- na opačnou stranu hadice našroubujte sprchovou hlavu s těsněním
- na hadici upevněte závaží
- vyzkoušejte těsnost výrobku a funkčnost baterie

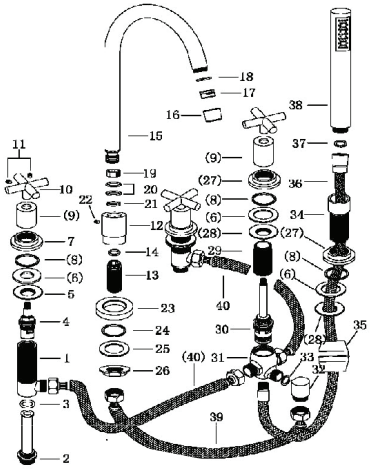

1) tělo
2) šroubení
3) 14, 20, 37, "o" kroužek
4) keramický vršek
5) 28, matka
6) manžeta
7) 23, 27, chromová krytka
8) 18, 21, 24 těsnění
9) chromová krytka
10) oliva
11) šroubky
12) tělo pro ramínko
13) závit
15) ramínko
16) 17, perlátor
19) kroužek
22) šroubek
25) podložka
26) plastová matka
29) kryt přepínače
30) přepínač
31) tělo přepínače
32) spojka
33) těsnění
34) držák sprchy
35) závaží
36) sprchová hadice
38) sprcha
39) - 40) propojovací hadice

Baterie sprchová s pevnou tyčí - Sevila

- před montáží propláchněte potrubí
- do připravených vývodů našroubujte etážky (11) (jsou příslušenstvím baterie) těsněné teflonovou páskou
- na etážky namontujte chromované růžice (10)
- do převlečených matek baterie (5) vložte těsnění (9) a našroubujte na etážky
- zkontrolujte vodorovnost baterie. Každá nepřenosnost se zvýrazní po namontování pevné tyče (28+32+34)
- zkontrolujte těsnost baterie, abyste ji nemuseli řešit po kompletaci celého výrobku.
- pevná tyč se skládá ze tří částí (28+32+34). N první díl (28) namontujte přepínač, stáhněte jezdec pro uchycení sprchy (30), nasuňte mýdlenku (29) a potom zpět nasadte jezdec. Do prvního dílu (28) zasunete druhý díl (32) opatřený dvěma „O“kroužky (33) . Druhý díl tyče umožňuje si zvolit výšku sprchové hlavice podle vlastních potřeb (teleskopická tyč).
- zvolte si výšku, která vám bude vyhovovat. V této výšce a v ose baterie připevněte dvěma šrouby (39) upevňovací trn (38) . Ten překryjte chromovanou růžicí (40).
- dva díly které jste již složili vešroubujte do vodorovné části (34) tyče v místě „T“. Na závit směrem ke zdi našroubujte stavěcí váleček (35). Tyč upevněte na tělo baterie převlečnou matkou přepínače (27). Horní část tyče (34) (stavěcí váleček (35)) nasuňte na upevňovací trn (38) a dotáhněte dva šroubky (36).
- zkontrolujte dotažení obou matek přepínače (27)
- zkontrolujte těsnost celého výrobku a propláchněte tyč
- na konec tyče (34) našroubujte sprchovou růžici (42)
- na závit přepínače (14) našroubujte šestihrannou matkou sprchovou hadici (44), na opačný konec hadice našroubujte sprchu (45)a upevněte do jezdce. S jezdcem je možno pohybovat po stlačení pojistky.

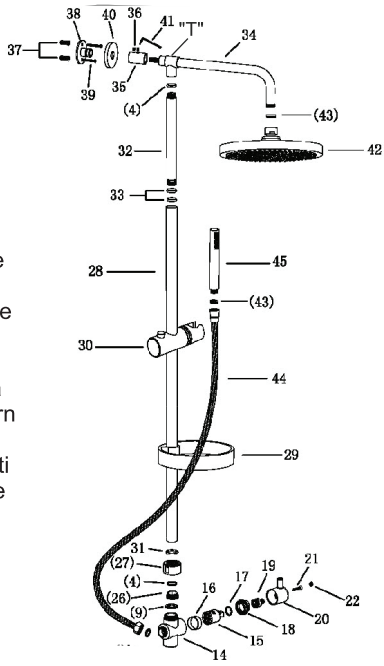

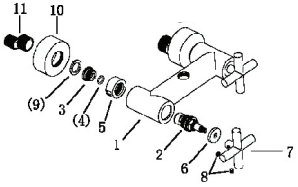

1) tělo baterie
2) keramický vršek
3) sedlo baterie
4) "o" sedla
6) chromová krytka
7) oliva
8) šroubky
12) sedlo tyče
13) dekorační krytka
15) přepínač
16) chromový "o" kroužek
17) "o" kroužek
18) sedlo přepínače
19) vršek přepínače
20) páka přepínače
21) šroubek
22) záslepka
23) spojka
24) "o" kroužek
26) spojka
31) "o" kroužek
41) imbus
43) těsnění

Baterie sprchová s pevnou tyčí - Torino

- před montáží propláchněte potrubí
- do připravených vývodů našroubujte etážky (13) (jsou příslušenstvím baterie) těsněné teflonovou páskou
- na etážky namontujte chromované růžice (12)
- do převlečených matek baterie (10) vložte těsnění (11) a našroubujte na etážky
- zkontrolujte vodorovnost baterie. Každá nepřesnost se zvýrazní po namontování pevné tyče (16+31).
- zkontrolujte těsnost baterie, abyste ji nemuseli řešit po kompletaci celého výrobku.
- na tělo baterie (1) nasuňte svislou část pevné tyče s přepínačem (16), z jeho konce oddstraňte šroubek a uschovejte. Na zdi si udělejte značku pro střed hmoždinky (34). Musí být v požadované ose tyče a 10 mm od jeho konce směrem dolů. Po vyměření opět odstraňte svislou část tyče.
- po vyvrtání díry a zasunutí hmoždinky připevněte dekorační čtverec (36) mosazným válečkem (35). Toto je druhý pevný bod (první je sedlo (14) na těle baterie), který Vám zajistí stálou polohu sprchové tyče.
- stavěcí hranolek (38) slouží k zajištění horní část tyče. Současně umožňuje vyrovnat nerovnost ve vzdálenosti tyče ode zdi. Uvnitř hranolku je váleček (33) , který se dá vyšroubovat až o 10mm
- teď si sestavte celou tyč. Do vodorovné části tyče (31) našroubujte stavěcí hranolek (38). Na svislou část (16) nasaďte vodorovnou část (31), dotlačením přes „O“kroužky (17) , aby řádně dosedla a zajistěte šroubkem (32) (který jste si uschovali ze svislé tyče). Tyč nasaďte na baterii tak, aby přepínač byl vpravo a nebyly vidět zajišťovací šroubky (25). Horní část (31) nasaďte na mosazný váleček (35), který jste již dříve připevnili na zeď a zajistěte imbusovým šroubkem (39). Teď dotáhněte i zbývající šrouby na zadní straně přepínače (25).
- zvolte si vhodné místo pro závěs sprchy (42) a připevněte ho na zeď.
- na závit přepínače (19) našroubujte sprchovou hadici (koncovka s šestihranou matkou), na opačnou stranu hadice vešroubujte sprchovou hlavu (45). Takto zkompletované zasuňte do držáku sprchy, který jste připevnili na zeď. Propláchněte sprchovou tyč a vyzkoušejte přepínač (je otočný směrem vlevo a vpravo).
- jako poslední krok našroubujte na tyč sprchovou trysku (40) a opět celý výrobek vyzkoušejte.

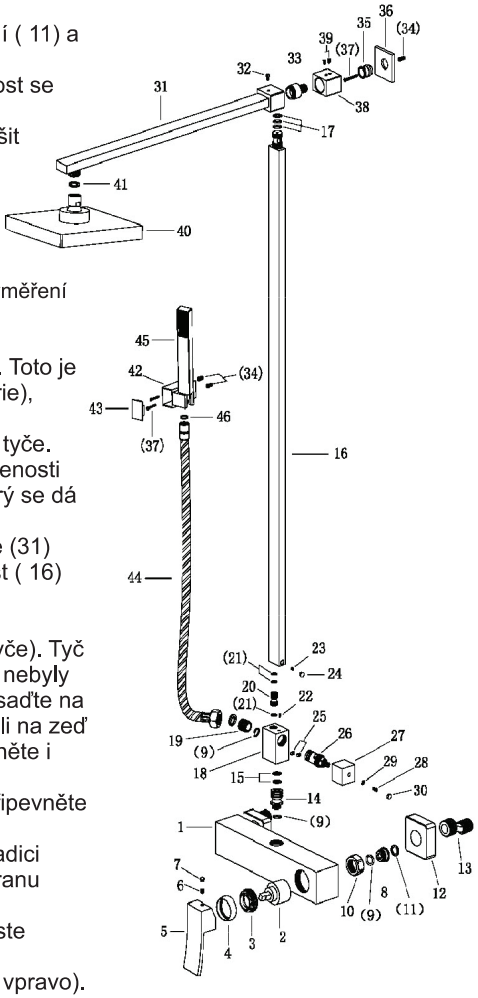

2) kartuše	8) těsnění	22-23) šroubek	30) záslepka
3) matka	9) "o" kroužek	24) záslepka	37) šroub
4) chromová krytka	15) "o" kroužky	26) přepínač	41) těsnění
5) páka	18) tělo přepínače	27) oliva přepínače	43) záslepka držáku
6) šroubek	20) sedlo tyče	28) šroubek olivy	44) sprchová hadice
7) záslepka	21) "o" kroužek	29) těsnění	46) "o" kroužek

Obecně :

obsluha :

Pákové baterie jsou vybaveny „kartuší“ s keramickými destičkami. Tyto se pohybují po sobě a uvolňováním otvorů dochází k pouštění případně míchání vody. Destičky jsou náchylné na poškození nečistotami z potrubí. Proto rozvody musí být chráněny filtrem. Pohybem páky nahoru a dolů regulujeme množství vytékající vody. Pohybem vpravo a vlevo regulujeme její teplotu.
Kohoutkové baterie jsou opatřeny keramickými vršky. K jejich otevření otočíme olivami směrem k sobě, uzavřeme směrem od sebe. Opět je nutné tyto keramické vršky chránit filtry.
Přepínač se smí používat v okamžiku, kdy je průtok vody uzavřen. Přepínání pod tlakem může vést k jeho poškození

- přepínač typu baterií Torino , Boston a Rio jsou vybaveny otočným mechanizmem. K přepnutí dojde otočením vlevo nebo vpravo.
- přepínač typu baterií Lima je mechanický, který se ovládá povytažením. Při snížení tlaku vody se vrátí do původní polohy. Aby umožňoval sprchování při nízkém tlaku je možné jeho zajištění v horní poloze pootočením kloboučku směrem doprava. K jeho odjištění dojde dalším pootočením doprava.
- přepínač typu baterií Sevila je pístový, který se ovládá pákou umístěnou mezi olivami baterie a to směrem doprava nebo doleva

údržba :

- veškeré opravy a údržbu je lepší svěřit odborníkovi
- v případě, že jste se rozhodli si opravu provést sami, ztrácíte nárok na záruku
- výměna **kartuše -** provádějte vždy po uzavření přívodu vody. Odstraňte páku (šroub na imbus pod krytkou z čela nebo zadní strany páky). Sejměte chromovaný klobouček, pod kterým je mosazná matka, která přidržuje kartuši. Tu uvolněte proti směru hodinových ručiček. Po výměně kartuše opět namontujte mosaznou matku a ostatní části baterie v opačném pořadí. Po smontování vyzkoušejte těsnost a funkčnost baterie. (Dbejte správného výběru typu kartuše a jejímu správnému usazení v těle baterie.)
- výměna **keramického vršku -** sundejte olivu, která je připevněna dvěma šroubky na imbus, dále odstraňte chromované krytky. Tím si zpřístupníte vlastní keramický vršek, který vyšroubujte proti směru hodinových ručiček . Po výměně vršku ostatní části namontujete v opačném pořadí. Pro vanovou a sprchovou baterii potřebujete nástrčkový klíč.
- výměna **perlátoru -** perlátor potřebuje pravidelnou údržbu. Proto je potřeba pravidelně čistit usazeniny vodního kamene. Při výměně je v první řadě potřeba zjistit, jaký typ perlátoru chcete vyměnit. Vlastní výměna je velmi jednoduchá, nezapomeňte vložit těsnění.

Příklady možných závad :

1) Během používání dojde ke zhoršení průtoku studené a teplé vody = perlátor je zanesený vodním kamenem (vyčistit) nebo snížený průtok kartuší vlivem nečistot - odborná oprava.
2) Při použití průtokového ohřívače vody nedojde k jeho zapálení = zanesený perlátor nebo sprchová hlava nutno, vyčistit.
3) Stojánková baterie teče kolem otočného ramínka = zanesený perlátor (vyčištění) nebo opotřebovaná gumová manžeta - odborná oprava.

V případě jiných závad se obraťte na naše střediska, která zajišťují servis po celé ČR